

# User Manual

電動吸塵器 使用說明書

EC-AB35F



每張要求經銷商填寫購買日期及店章，以確保您的權益。  
保證書印製於說明書最後頁。

電動吸塵器 EC-AB35F

機號

聲寶產品保證書



|      |   |   |   |     |    |    |      |    |      |   |   |
|------|---|---|---|-----|----|----|------|----|------|---|---|
| 姓名   |   |   |   |     |    |    |      |    |      |   |   |
| 地址   |   |   |   |     |    |    |      |    |      |   |   |
| 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 | 電子信箱 | 電話 | 出生日期 | 男 | 女 |
|      |   |   |   |     |    |    |      |    |      |   |   |

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯單妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之

消耗材不在保證範圍內

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

○ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益


- 故障之起因發生在機體以外者(如：攝影(音)帶、天線...等)
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 本產品背後服務委託託誠實公司
  - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
  - 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證

※注意事項

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

聲寶國際 台灣

|      |                        |      |      |       |      |    |
|------|------------------------|------|------|-------|------|----|
| 電壓   | 110V a.c. 60Hz         | 消耗功率 | 990W | 吸入功率  | 350W |    |
| 外型尺寸 | W460 X D295 X H285(mm) |      | 機體淨重 | 4.6kg | 生產國別 | 中國 |

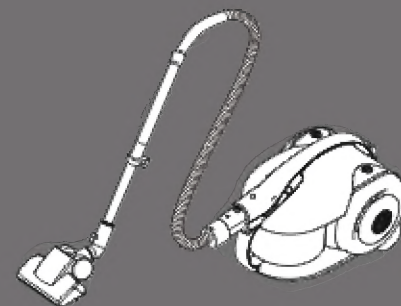


## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 6 保養方法
- 7 特別注意事項
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務



## 各圖名稱

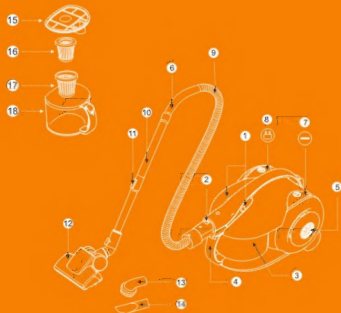- |          |           |
|----------|-----------|
| 1 上蓋鎖緊鈕  | 14 馬達     |
| 2 軟管縮短調節 | 15 衝壓杯蓋   |
| 3 塵滿杯    | 16 HEPA濾網 |
| 4 塵滿杯保護蓋 | 17 過濾棉    |
| 5 排氣孔    | 18 集塵杯    |
| 6 變壓     |           |
| 7 電源開關按鈕 |           |
| 8 收線按鈕   |           |
| 9 軟管     |           |
| 10 伸縮長管  |           |
| 11 伸縮調節鈕 |           |
| 12 地板刷   |           |
| 13 隔塵蓋   |           |



## 使用方法

### 使用前組立方法


- 軟管與吸塵器連接
  - 將軟管接頭兩側按鈕卡榫捏住，對準吸塵器進風口直至其鎖住為止。
  - 如要拆卸軟管，先按住軟管接頭兩側按鈕卡榫，然後向外拔出即可。
- 軟管與伸縮長管連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 伸縮長管長度調節
  - 調節伸縮長管時，請輕推伸縮調節鈕即可調節伸縮長管長度。
- 接長管與地板刷連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
  - 電源可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 捲回電源線
  - 使用完畢後請從插座上拔出插頭，並用手指按下吸塵器後部的電源線捲線按鈕  即可。
- 開關
  - 將插頭插入電源插座後，按下開關按鈕  即可控制吸塵器的啓動與停止。



## 使用方法


### 清潔集塵杯

- 清潔集塵杯步驟 1→2→3→4
- 1. 按住鎖緊按鈕，打開前蓋。
- 2. 將集塵杯組件取出。
- 3. 將集塵杯移至垃圾桶上方，根據集塵杯手柄蓋上的標記，推起集塵杯保護蓋。
- 4. 按下集塵杯手柄滑塊，下蓋便會打開，灰塵自動倒出。

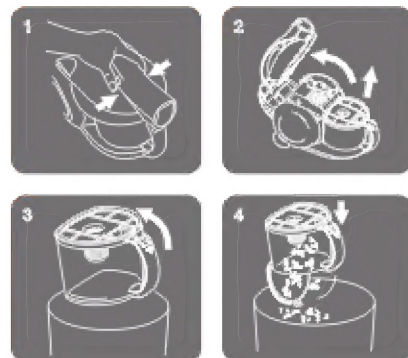


### 配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用扁吸嘴。
- 在沙發、窗簾或裝飾面上灰塵可將毛刷頭套在扁吸嘴上使用。
- 踏下地板刷踏板，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 踏下地板刷踏板，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。

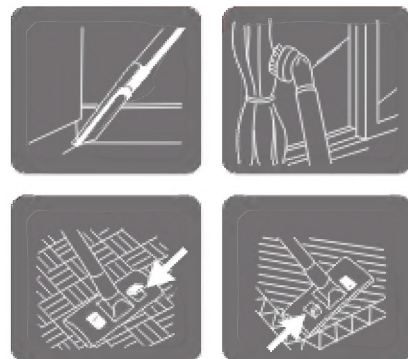

## 保養方法

- 當集塵杯積塵超過三分之二容積時，需取出清潔或更換。
  - 應在裝置好過濾片的狀態下在操作吸塵器。
  - 過濾片不可以拿進洗衣機進行清洗，也不可以用吹風機進行烘乾。
  - 使用潮濕的過濾片，會減弱吸塵力及會損傷馬達。
- 保養步驟：1→2→3→4→5→6
  1. 將過濾框和HEPA濾網分別取下。
  2. 分別將集塵杯與過濾框和HEPA濾網用清水沖洗。
  3. 打開前蓋，向上抽出過濾片。
  4. 依箭頭方向旋轉，打開出氣孔蓋取出過濾片。
  5. 用清水沖洗過濾片請勿使用清潔劑清洗。
  6. 過濾片、HEPA濾網、過濾框完全陰乾乾燥後，重新裝置好到定位。

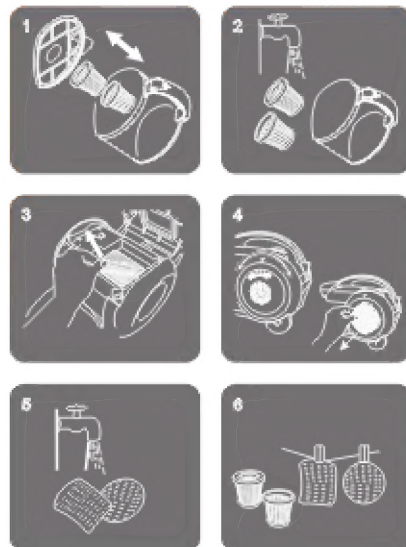

## 特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電危險。
- 清洗本吸塵器或進行其他維修時，請先將電源線拔離插座。
- 請勿用吸塵器吸水泥、石膏、麵粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器禁止讓小孩使用或當玩具玩耍。
- 請勿強行彎曲、蹂躪、拉踏軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請勿讓吸塵器靠近火源或處於其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意要裝好HEPA濾網。
- 請勿在潮溼處使用本吸塵器，以免吸入潮溼塵埃。
- 若電源線損壞時，必需從原製造廠或其服務處取得特別電源線或組品更換之。

## 緊急處理方法

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即關閉開關並拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

## 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。